

KT  
CODICE RE

# KT20PMIDAL

L = COMANDO LATERALE  
SE NON C'E' L= COMANDO DIETRO


LETTURA DOPO  
UN GIRO

P= MISURAZIONE IN POLLICI  
SE NON C'E' P= MISURAZIONE IN MM




M= CON MILLESIMALE  
SE NON C'E' M= SENZA MILLESIMALE

I= LETTURA NUMERI SU PIANO INCLINATO  
F= LETTURA NUMERI SU PIANO FRONTALE

SENSO DI ROTAZIONE  
D= ORARIO (A DESTRA)  
S= ANTIORARIO (A SINISTRA)

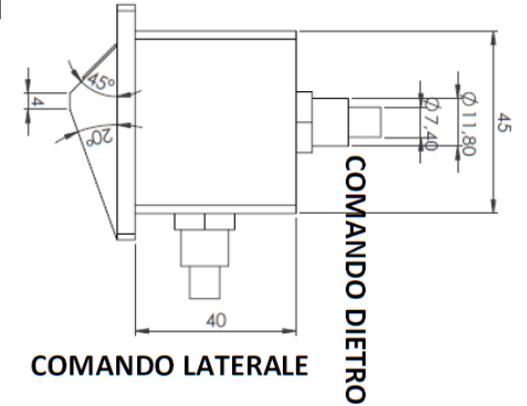

A = ALBERO COMANDO DIAMETRO 6 m/m  
COMANDO DIRETTO  
B = ALBERO COMANDO CON QUADRO PER  
CAVO FLESSIBILE  
C = ALBERO COMANDO PER CAVO FLESSIBILE  
CON FISSAGGIO TRAMITE VITE

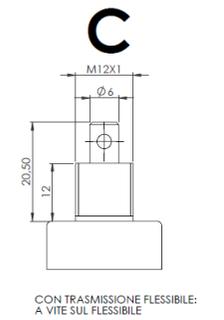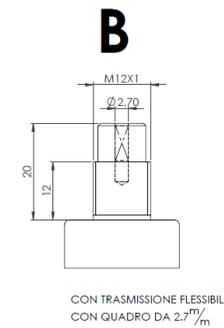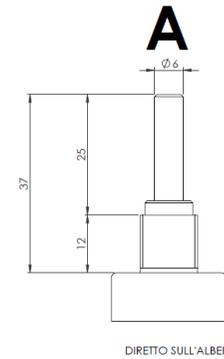

PRIMO RULLO CON  
MILLESIMALE



PRIMO RULLO SENZA  
MILLESIMALE

